MICROLINE 9500PS-F/9500PS/ 9300PS/9300 クイックガイド

42253801EE

トナーカートリッジを交換します

トナーカートリッジの交換の目安

トナーが少なくなると操作パネルに [*** トナーコウカン ジュンビ] (***は各色を表わしま す)のメッセージが表示されますので、新しいトナーカートリッジを準備してください。そのまま印刷 を続けると [トナーヲ イレテクダサイ] を表示して印刷を停止しますので、トナーカートリッジを交 換してください。

お使いの環境によっては、メッセージが表示される前に印刷が薄くなることもあります。このようなと きは、トナーカートリッジを外して、イメージドラムカートリッジ内のトナーを確認し、空の場合は新 しいトナーカートリッジに交換してください。

トナーカートリッジ交換の目安は、5%の印刷密度の場合(1ページの印刷可能領域でトナーのついてい る面積の割合)、A4サイズの用紙(横送り、片面印刷時)で約7,500枚(大容量トナーカートリッジは 約15,000枚)です。新しいドラムカートリッジに1本目のトナーカートリッジを取りつけたときには、 交換の目安の枚数は約半分になります。これは、新しいイメージドラムカートリッジ内にトナーが入っ ていないので、1本目のトナーカートリッジからトナーを充填するためです。

|*** トナーコウカン ジュンビ


トナーヲ イレテクタ゛サイ nnn:***

(注♪・開封後1年以上経過すると印刷品質が低下しますので、新しいトナーカートリッジを準備し てください。

- ・[トナーヲ イレテクダサイ]表示の後も、トップカバーを開閉するとしばらくは印刷を続 けることはできますが、イメージドラムカートリッジの故障の原因となりますので、必ずト ナーカートリッジを交換してください。
- ・必ず沖データ純正品を使用してください。沖データ純正品以外を使用するとプリンタが故障 するおそれがあります。


トナーカートリッジを交換します

1 トップカバーを開けます。





夕 使用済みのトナーカートリッジを取り出します。

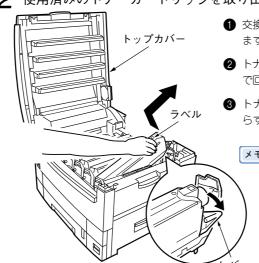

● 交換するトナーカートリッジをラベルの色で確認し

定着器ユニットは高温に

- 2 トナーカートリッジのレバーを矢印の方向に止まるま で回します。
- 3 トナーカートリッジのレバー側を持ち上げ、横にず らすようにして取り出します。

メモ ・使用済みトナーカートリッジの回収を行っ ています。詳しくは「使用済み消耗品の回 収について」をご覧ください。 ・使用済みのトナーカートリッジは不燃物と

して処理してください。


3 新しいトナーカートリッジをセットします。




- 1 新しいトナーカートリッジを包装袋から取り出します。
- (注/) 新しいトナーカートリッジの色に間違いが ないことを確認してください。
- 縦と横に数回振ります。
- 3 トナーカートリッジの矢印の方向にレバーがロック されていることを確認してから、トナーカートリッ ジを水平にして、テープをゆっくりとはがします。

4 ストッパーを外します。

(注/)·テープをはがしたあと、ストッパーを 外してください。



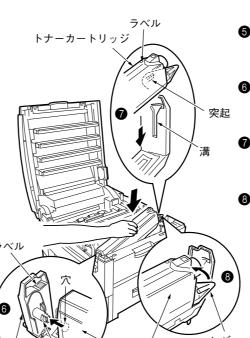


トナーカートリッジ

イメージドラム ポスト

カートリッジ

- 5 トナーカートリッジのラベルの色とイメージ ドラムカートリッジのラベルの色が合ってい ることを確認します。
- 6 テープをはがした面を下にして、トナーカー トリッジの穴をイメージドラムカートリッジ のポストに差し込みます。
- 7 トナーカートリッジの突起をイメージドラム カートリッジの溝に合わせしっかり押し込み
- 8 トナーカートリッジのレバーを矢印の方向に 止るまで回します。

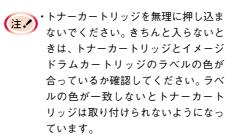

トナーカートリッジがきちんと固定さ れていないと、印刷品質が低下するこ とがあります。


4 LED レンズクリーナまたは柔らかいティッシュペーパで LED ヘッド全体を軽 く拭きます。

LEDヘッド


(注/) メチルアルコールやシンナーなどの溶剤は、 LED ヘッドを傷めますので使用しないでく

I LED レンズクリーナは、別売の交換用ト ナーカートリッジにも添付されています。

り トップカバーを閉じます。



また、「トナーセンサエラー」が表示された場合、トナーカートリッジが正しくセットされて いない可能性があります。トナーカートリッジが正しくセットされているか確認してください。

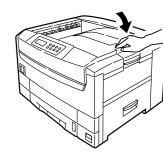

イメージドラムカートリッジを交換します

イメージドラムカートリッジ交換の目安

イメージドラムカートリッジが寿命になると操作パネルに[*** ドラムコウカン ジュンビ](** *は各色を表わします)のメッセージが表示されます。そのまま印刷を続けると[アタラシイ ドラム ヲ イレテクダサイ]を表示して印刷を停止します。

イメージドラムカートリッジ交換の目安は、A4サイズの用紙(横送り、片面印刷時)で約26,000枚で す。ただし、これは一般的な使用状況(一度に3枚ずつ)で印刷した場合の枚数です。1枚ずつ印刷す る場合には、約半分でドラム寿命になります。(連続印刷で約39,000枚に相当します。)

オンライン *** ト゛ラムコウカン ジュンビ

アタラシイ ト゛ラムヲ イレテクタ゛サイ nnn:*** ト゛ラム シ゛ュミョウ

- (注)・開封後1年以上経過すると印刷品質が低下しますので、新しいイメージドラムカートリッジ
 - ・必ず沖データ純正品を使用してください。沖データ純正品以外を使用すると、プリンタが故 障するおそれがあります。

イメージドラムカートリッジを交換します

トップカバーを開けます。

注意 やけどのおそれがあります。



定着器ユニットは高温に なっていますので、触らな いでください。




夕 使用済みのイメージドラムカートリッジを取り出します。




- 交換するイメージドラムカートリッジをラベルの色 で確認します。
- 2 イメージドラムカートリッジを取り出します。 イメージドラムカートリッジを取り出すと、トナー カートリッジも一緒に取り出されます。
- メモ ・使用済みイメージドラムカートリッジとト ナーカートリッジの回収を行っています。 詳しくは「使用済み消耗品の回収につい て」をご覧ください。
 - ・使用済みのイメージドラムカートリッジと トナーカートリッジは不燃物として処理し てください。


3 新しいイメージドラムカートリッジをセットします。

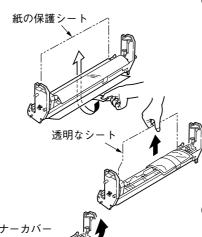

- 1 新しいイメージドラムカートリッジを包装袋から取 り出し、平らなテーブルの上に置きます。
- (注♪・新しいイメージドラムカートリッジの色に 間違いがないことを確認してください。
 - ・トナーの飛散に注意して作業してください。 ・イメージドラム(緑の筒の部分)は、非常 に傷つきやすいため取り扱いには十分注意 してください。
 - ・イメージドラムカートリッジは、直射日光や 強い光(約1500ルクス以上)に当てないで ください。室内の照明の下でも5分間以上は 放置しないでください。
- 2 止めているテープをはがし、紙の保護シートを矢印 の方向に引き抜きます。
- ③ イメージドラムカートリッジから透明なシートを矢 印方向に引き抜きます。
- 4 トナーカバーを固定しているテープをはがし、突起 部を内側に押しながらトナーカバーを取り外します。
- メモトナーカバーは不燃物として処理してくだ

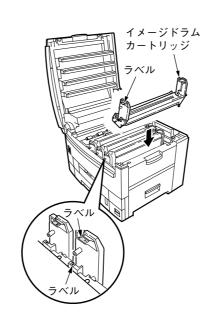

- 6 イメージドラムカートリッジのラベルの色とプリン タのラベルの色が合っていることを確認します。
- 6 イメージドラムカートリッジを静かにセットしま

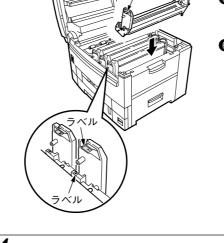


- **4** 新しいトナーカートリッジをセットします。
 - 詳しくは「トナーカートリッジを交換します」をご覧ください。

5 トップカバーを閉じます。



紙づまりになったとき

紙づまりが発生すると操作パネルに [ヨウシ ジャム] メッセージが表示されます。次の手順でつまっ た用紙を取り除いてください。

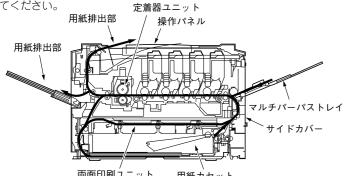


両面印刷ユニット 用紙カセット

エラーコート゛ nnn	操作パネル表示内容	場所
	チェック DUPLEX 370:ヨウシ シ゛ャム	両面印刷ユニット(オプション)
371	チェック DUPLEX 371:ヨウシ シ゛ャム	両面印刷ユニット(オプション)
372	チェック DUPLEX 372:ヨウシ シ゛ャム	両面印刷ユニット(オプション)
380	サイド カハ゛ーヲ アケテクタ゛サイ 380:ヨウシ シ゛ャム	サイドカバー
381	トップ カハ゛ーヲ アケテクタ゛サイ 381:ヨウシ シ゛ャム	トップカバー
382	トップ カハ゛ーヲ アケテクタ゛サイ 382:ヨウシ シ゛ャム	トップカバー
383	トップ カハ゛ーヲ アケテクタ゛サイ 383:ヨウシ シ゛ャム	トップカバーおよび両面印刷ユニット (オプション)
390	チェック MP トレイ 390 :ヨウシ シ゛ャム	マルチパーパストレイ
391	チェック トレイ1 391:ヨウシ シ゛ャム	トレイ 1 およびサイドカバー
392	チェック トレイ 2 392 : ヨウシ シ゛ャム	トレイ2 (オプション) およびサイドカバー
393	チェック トレイ 3 393 : ヨウシ シ゛ャム	トレイ3 (オプション) およびサイドカバー
394	チェック トレイ 4 394 : ヨウシ シ゛ャム	トレイ4(オプション)およびサイドカバー
395	チェック トレイ 5 395 : ヨウシ シ゛ャム	トレイ5 (オプション) およびサイドカバー
400	トップカハ゛ーヲ アケテクタ゛サイ 400 :ヨウシサイス゛ エラー	トップカバー
401	トップカハ゛ーヲ アケテクタ゛サイ 401 :ヨウシ シ゛ュウソウ	トップカバー

トップカバーを開けます。 <u>| | 注意 | やけどのおそれがあります。</u>| <u>| (</u> 定着器ユニットは高温に なっていますので、触らな いでください。

2 イメージドラムカートリッジを取り出します。

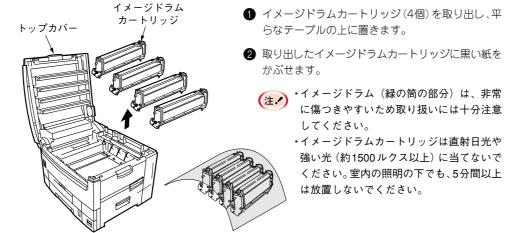


- イメージドラムカートリッジ(4個)を取り出し、平 らなテーブルの上に置きます。
- ② 取り出したイメージドラムカートリッジに黒い紙を かぶせます。
 - に傷つきやすいため取り扱いには十分注意 してください。 ・イメージドラムカートリッジは直射日光や 強い光(約1500ルクス以上)に当てないで ください。室内の照明の下でも、5分間以上

3 つまった用紙を取り除きます。


サイドカバー部

サイドカバーを開け、用紙の後端が見えている場合は、つまっている用紙をゆっくり引き出します。

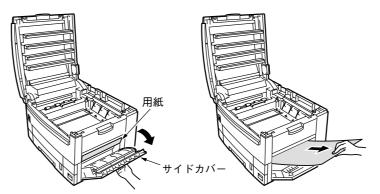


用紙カセット部

用紙力セットを引き出し、つまっている用紙を取り除きます。

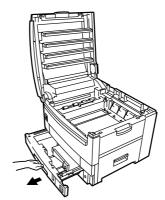



トップカバー内部

用紙の先端が見えている場合は、つまっている用紙をゆっくり引き出します。

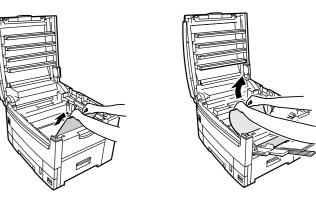


用紙の先端も後端も見えない場合は、つまっている用紙を矢印方向にずらしてからゆっくり引き出しま

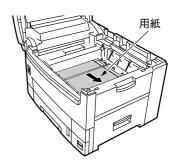

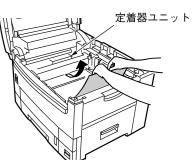


用紙の後端が見えている場合は、つまっている用紙をゆっくり引き出します。

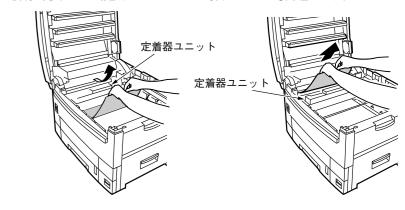

用紙排出部

排出口から用紙をゆっくり引き出します。

(注え) 用紙排出部でつまった場合でも、トップカバー内部に用紙が見えている場合は、プリンタ内側 に用紙を引き出してください。無理に後ろに引き出すと定着器ユニットを傷めるおそれがあり

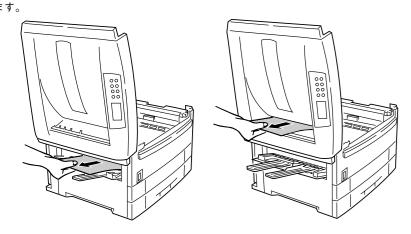


定着器ユニット部


やけどのおそれがあります。



定着器ユニットは高温になっています。手を触れないように十分注意してください。熱いとき は無理をせず、少し冷めるまで待ってから用紙を取ってください。

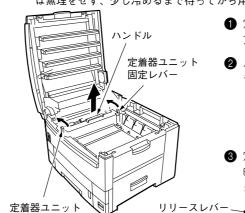


- 1 定着器ユニット固定レバー (青色2ヶ所) を矢印の 方向へ倒します。
- 2 ハンドルを持ち定着器ユニットを取り出し、平らな テーブルの上に置きます。
- 3 定着器ユニットのリリースレバー(左右2ヶ所)を矢 印の方向に倒し、つまった用紙をゆっくり引き出し

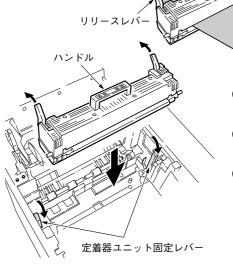

- 4 ハンドルを持ち、定着器ユニットをプリンタの中へ 静かに戻します。
- 5 定着器ユニット固定レバー(青色2ヶ所)で固定さ れるまで、しっかりと押し込みます。
- 5 定着器ユニットのリリースレバー(青色2ヶ所)を矢 印の方向に戻します。
- (注.)・定着器ユニット部のつまった用紙を取り除いた後は、定着器ユニット内部に未定着のトナー が残っていることがあるため、メニューマップ(「メニューマップ印刷をします」)、白紙等 を数回印刷してください。
 - ・プリンタの電源をONにしたとき、操作パネルに [サービスコール/173:エラー] または [サービスコール/177:エラー] が表示された場合は、プリンタの電源を OFF にし、定着 器ユニットを取り付け直してください。

両面印刷ユニット部(オプション)

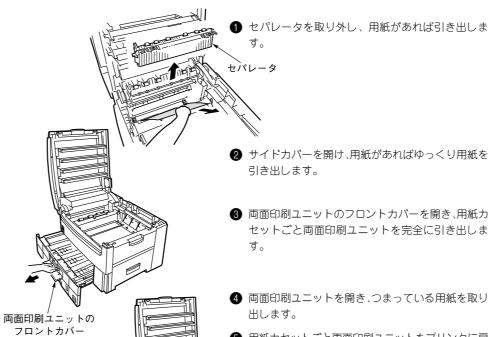

6 用紙カセットごと両面印刷ユニットをプリンタに戻 し、両面印刷ユニットのフロントカバーを閉じま

(注) セカンド/サードトレイユニット (オプション)、大容量トレイユニット (オプション) から給紙 したときに紙づまりが発生した場合は、それぞれの用紙走行部に用紙が残っていないか確認して ください。また、トップカバーを一旦開閉しないとアラーム表示を解除できません。


4 イメージドラムカートリッジを戻し、トップカバーを閉じます。




クイックガイドの収納

クイックガイド専用の袋をプリンタに貼り付け、クイックガイド(本書)をしまいます。

クイックガイド専用袋を裏側にして、両面テープをはがします。

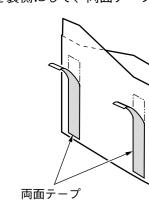

2 専用袋をプリンタに貼り付けます。

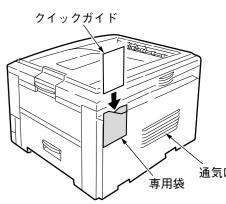

(注!) プリンタの通気口を塞がないように貼り付けてください。